

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM ĐẦU KARAOKE KTV-4KPlus VÀ KTV-Pro

Hướng dẫn nhanh (dành cho kỹ thuật viên)

Tải file update https://drive.google.com/open?id=1bii7jHlrv4qeD_vfgniH_JheLmDthxLB

Chép vào USB (FAT32) đổi tên thành KTV-Plus_update hoặc KTV-Pro_update tùy theo loại đầu máy, cắm USB và bật nguồn lên. Làm theo hướng dẫn trên màn hình -> Xong


Hướng dẫn chi tiết (dành cho mọi người)

1. Chuẩn bị 1 USB có định dạng FAT32, nếu đang là NTFS thì phải format lại thành FAT32.
2. Download file cập nhật tại đây: (lưu ý chọn đúng phiên bản cho đúng loại đầu)

https://drive.google.com/open?id=1bii7jHlrv4qeD_vfgniH_JheLmDthxLB

Copy file update vào **thư mục gốc của USB** (giữ nguyên file ZIP không giải nén). Thường thì file tải về đã có tên đúng chuẩn. Tuy nhiên đôi khi file tải về có thể bị đổi tên vì nhiều lý do, vì vậy cần phải đổi tên file như sau:

- Đầu KTV-Pro: **KTV-Pro_update**
 - Đầu KTV-Plus: **KTV-Plus_update**
3. Cắm USB vào đầu máy (lưu ý cắm đúng cổng USB không phải cổng Touch/UART)
 - Nếu đầu đã có phần mềm cũ -> Sẽ có cửa sổ hỏi update mở ra như sau

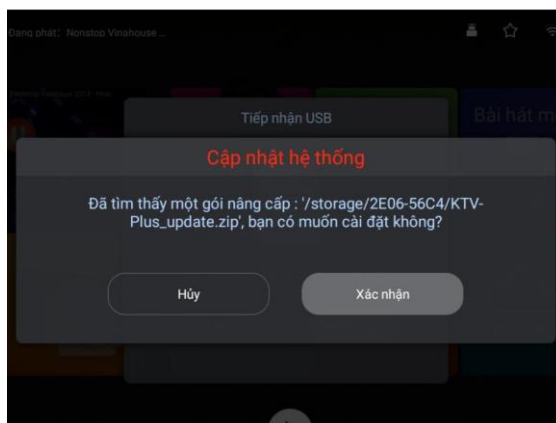

Bấm Xác nhận để bắt đầu cập nhật

- Nếu đầu mới chưa có phần mềm -> Tiến trình update sẽ tự động diễn ra, không cần thao tác gì thêm

4. Đầu máy sẽ tự khởi động lại và chạy tiếp cho tới khi thấy màn hình như sau là thành công

